

粉剤・液剤
散布用

ニチノー 排気弁マスク

国家検定合格品 DS2適合品



■JANコード 4958093037709

ニチノー排気弁マスクは、農薬、防疫薬、木材薬品、等の薬剤散布をする人々の健康を願って創られた防護マスクです。

■ニチノー排気弁マスクの特徴

- 広範囲な装着性
農作業をより快適に!
- 会話してもずれにくいオリジナルデザイン採用
排気弁付きで、呼吸が楽!
- ノーズパッド付きで、ジャストフィット!
- 金属無使用の環境対策サポート品
(廃棄時の分別作業不要)
- 鼻部のフィットも快適でメガネが曇りにくい!
- メッシュタイプ締めひもにより清涼感があります
- 入数 中箱(20袋)・大箱(200袋)
(1袋1枚入りパック)

安全性能
快適性能

を更に
アップ!

使えばわかる
快適な
着け心地!



■性能

(参考)


項目	規格値 (DS2)	ニチノー排気弁マスク	DS1規格値
検定番号	—	第TM322号	—
使用限度時間	規格値なし	12時間	規格値なし
粒子捕集効率	95%以上	95%以上	80%以上
吸気抵抗	50Pa以下・70Pa以下 (排気弁有)	70Pa以下	60Pa以下
排気抵抗	50Pa以下・70Pa以下 (排気弁有)	70Pa以下	60Pa以下
排気弁の作動気密状態	15秒以上(排気弁有)	15秒以上	15秒以上
吸気抵抗上昇値	規格値なし	200Pa以下	規格値なし
ぬれ抵抗値	規格値なし	55Pa以下	規格値なし
二酸化炭素濃度上昇値	1%以下	1%以下	1%以下
重量	規格値なし	20g以下	規格値なし

株式会社 ニチノー緑化

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町14-4 岡谷ビル6F
TEL.03-3808-2281 FAX.03-3808-2360

green technology

国家検定合格品 DS2適合品

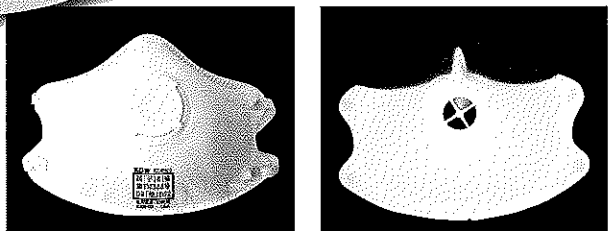

ニチノー排気弁マスクの特徴


- 広範囲な装着性
農作業をより快適に!
- 会話してもずれにくいオリジナルデザイン採用
排気弁付きで、呼吸が楽!
- ノーズパッド付きで、ジャストフィット!
- 金属無使用の環境対策サポート品
(廃棄時の分別作業不要)
- 鼻部のフィットも快適でメガネが曇りにくい!
- メッシュタイプ締めひもにより清涼感があります

装着方法

もし、マスクがあなたの顔にフィットしていない場合、粉じんに対する保護は期待できません。装着方法に従って、正しく装着してください。


1

接顔部にノーズパッドのある方を指先に向けておき、締めひもがねじれないよう片手でマスクを持ちます。



3

装着した2本の締めひもの位置がイラスト通りになっているか確かめてください。

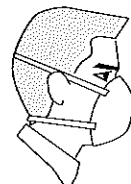

2

マスク内側のノーズパッドを鼻にあてしっかり顔につけます。上側の締めひもを後頭部に、下側の締めひもを耳の下につけてください。



4

マスクを上下左右に動かして顔に良く密着するようにしてください。マスクを両手で覆い、息を吸って、マスクの接顔部から空气の漏れ込みが無いことを確認してください。



※注意 土壌くん蒸、防毒マスクの必要な作業には使用できません。

使用の範囲

本製品は、鉱物性粉じん等の存在している場所あるいは有毒なガス・蒸気を発生しないミストの存在している場所で、それらの粉じん、ミストを吸収しないために使用するものです。酵素濃度が18%未満の場所、溶接フューム、放射能性粉じんが発生している場所、有害物質の種類や汚染の程度が明らかでない場所では使用しないでください。

〈総販売元〉 株式会社 ニチノー緑化

ISHIKIN BUSSAN CORPORATION

〈キリトリ線〉

マスク申込用紙

国家検定合格品 第TM322号

御 中

責任者ご氏名

ニチノー 排気弁マスク

ご氏名	袋数	ご氏名	袋数	ご氏名	袋数